

Mini Máquina de Costura.

Manual de Instruções



Modelo: FHSM-505

Por favor, ler o manual de instruções cuidadosamente antes de operar a máquina de costura..
Guarde este manual em local seguro. Esta máquina é para uso doméstico.

Instrução Importante de Segurança

A mini máquina de costura é alimentada com um adaptador AC/DC. Certifique-se de que o adaptador AC/DC esteja conectado corretamente. Nunca utilize o adaptador se estiver com o cabo ou o plugue danificado. Entre em contato com um electricista qualificado caso o adaptador não esteja funcionando corretamente.

Por favor, desconecte o adaptador da máquina nos seguintes horários.


- Quebra da agulha
- Troca da agulha
- Troca da bobina.
- Troca de acessórios.
- Limpeza da máquina
- Após utilização
- Durante uma pausa.

Importante: Não deixe este aparelho sem vigilância quando houver ma criança por perto. Quando operar a máquina, por favor, mantenha os olhos na agulha, não toque no volante, na agulha, a barra de agulha. Utilizar pano macio para limpar poeira e óleo sujo.


Pedal	
Carretel	
Bobina	
Passador de Linha Manual	
Agulha	

Nome das Peças

Vista Frontal

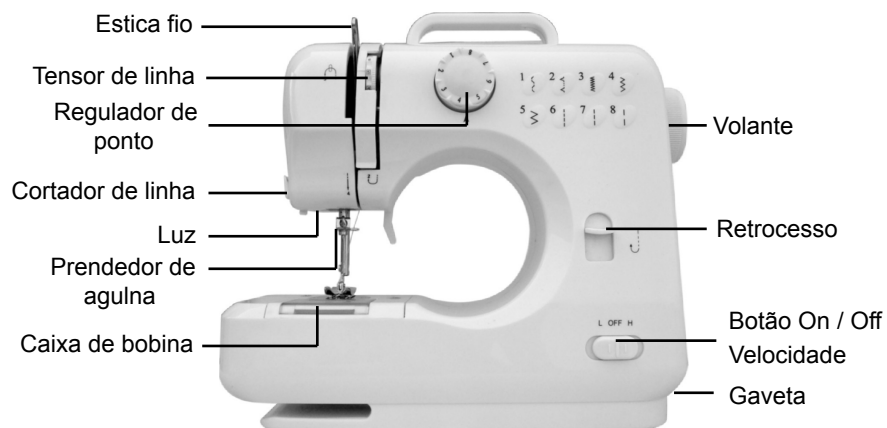


Vista Traseira

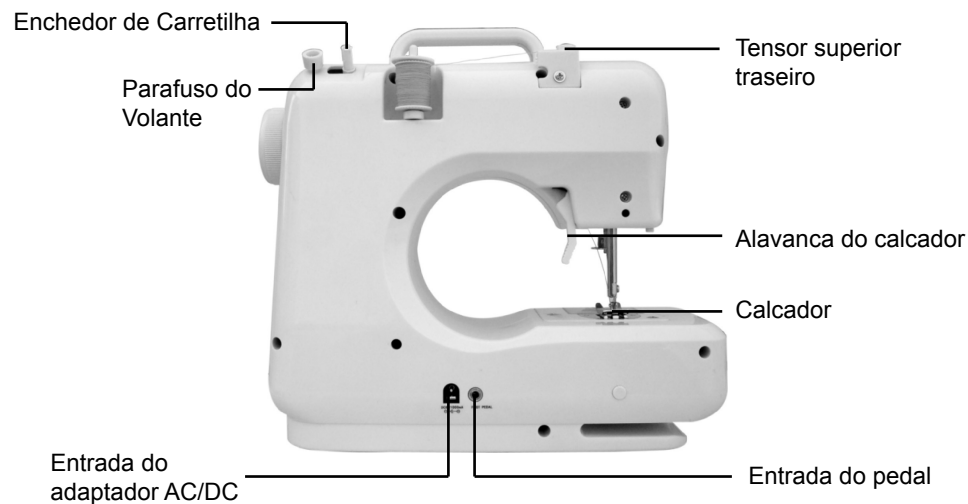

Ligando a máquina na energia.


- 1- Conecte o Plug "A" na máquina e o "B" na energia
- 2- Ligue a máquina no botão on/off.
- 3- Ligue o pedal "C" na máquina.
- 4- A velocidade da máquina pode ser controlada conforme pressão no pedal.

Atenção: Desligue e desconecte a máquina da energia quando não estiver em uso

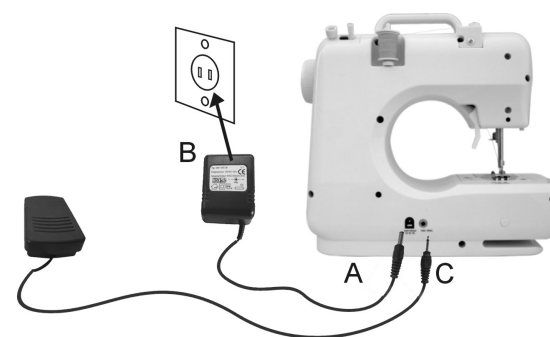


Instalação da Bateria

- 1- O compartimento da bateria esta na parte de baixo da máquina
 - 2- Abra a tampa do compartimento da bateria e coloque as 4 pilhas alcalinas "AA". Certifique-se de que as pilhas estão na posição correta como marcado no fundo do compartimento.
 - 3- Reponha a tampa do compartimento cobrindo as pilhas
- Cuidado: Certifique-se de que a chave Liga / Desliga esta na posição "Desliga" quando inserir ou carregar as pilhas. Se a máquina estiver ligada ao inserir as pilhas a máquina pode costurar de repente.

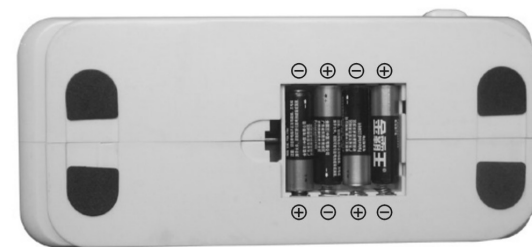

Passando a Linha



Atenção: Quando estiver passando a linha na máquina certifique-se de que a mesma encontra-se desligada. Passe a linha na máquina seguindo a sequência de 1 a 6.

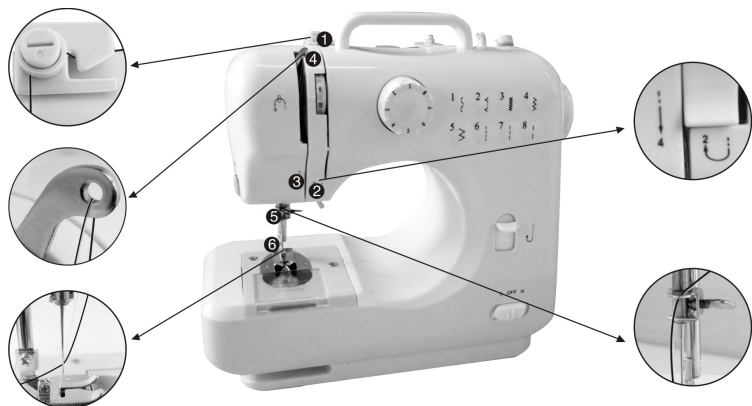

Substituição da Agulha

Cuidado Retire as pilhas e/ou desligue o adaptador AC/DC antes de começar a substituir a agulha.

- 1- Vire o volante para levantar a agulha na posição mais alta.
- 2- Segure a agulha a ser retirada e desaperte o parafuso do prendedor de agulha e retire a agulha velha.
- 3- Inserir a agulha nova com o furo virado para o lado direito. Certifique-se de empurrar a agulha antes de apertar o parafuso do prendedor.
- 4- Aperte o parafuso do prendedor da agulha.

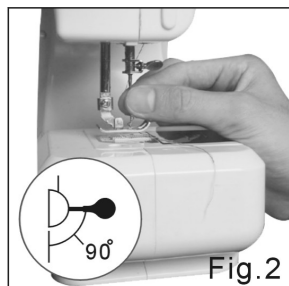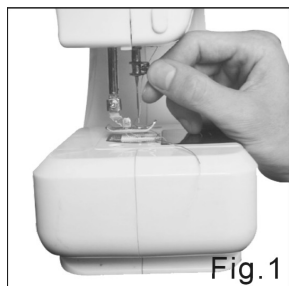

Substituindo a Bobina

- 1- Retire a tampa da caixa de bobina e retire o carretel vazio (fig 3).
- 2- Coloque a bobina cheia na caixa de bobina (fig 4), com a bobina virando no sentido horário para descarregar a linha (fig 5), deixando cerca de 10 cm de linha a partir da bobina.
- 3- Deixe cerca de 10 cm de linha sobre a bobina.
- 4- Vire o volante no sentido horário (pra você). A agulha vai para baixo, chegando até a bobina. Vire o volante até a agulha chegar à bobina e subir até o ponto mais alto. Pare quando a agulha começar a descer novamente.
- 5- Elevar o calcador e puxe cerca de uns 10 cm de linha para fora da máquina e abaixe o calcador.
- 6- Deslize a tampa de volta no lugar (fig 6).

Muito importante: Certificar-se de usar sempre uma bobina metálica. Se não, um carretel magnetizado, caso não haverá tensão na linha da bobina



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6

Costurando

- 1- Vire o volante no sentido anti-horário para levantar a agulha na posição mais alta. Levantar o calcador e colocar o tecido a ser costurado sob o calcador (fig 7).
- 2- Baixar o calcador (fig 8).
- 3- Ligue a máquina e comece a costurar. Não puxe o tecido, gentilmente guie o tecido para manter a costura reta (fig 9).
- 4- Após terminar a costura desligue a máquina para parar a costura (fig 9).
- 5- Vire o volante para levantar a agulha na posição mais alta. Levantar o calcador e puxar o tecido suavemente para fora da máquina (fig 10).
- 6- Corte o fio usando o cortador de linha.

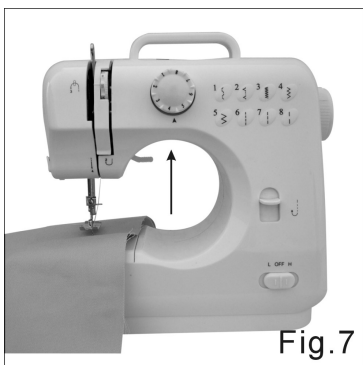


Fig.7

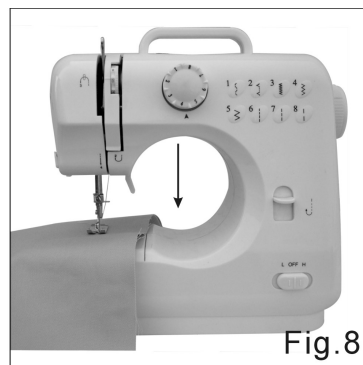


Fig.8

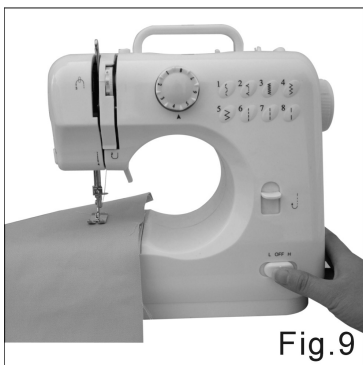


Fig.9

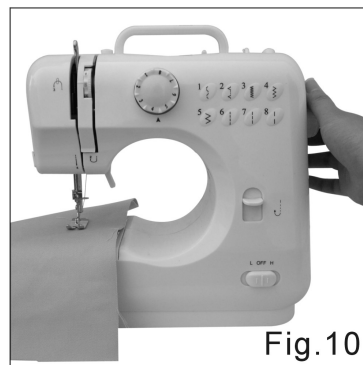


Fig.10

Características

Zig-Zag [˘ ˘ ˘]

- 1- Definir padrão de seleção para Zig-Zag.
 - 2- Siga os passos 1 a 3 acima.
 - 3- Vire o volante para levantar a agulha para o ponto mais alto. Definir tipo de costura zig-zag ou reta.
- Cuidado: Quando quiser mudar de tecido, repita a terceira etapa em primeiro lugar.



Retrocesso [↵]

- 1- Em primeiro lugar, costurar para frente, em seguida pressionar a alavanca para baixo para inverter a costura.
- 2- Libere a alavanca para voltar a costurar para frente. O retrocesso é normalmente feito para reforçar a costura.


Definindo a velocidade de costura

Esta máquina de costura tem 2 velocidades. No botão liga / desliga com o botão a direita “posição H” irá aumentar a velocidade com o botão na “posição L” irá diminuir a velocidade.



Trabalhando com a luz ligada [💡]


Se a luz adicional é necessária, pressione o interruptor para acende-la, e pressione novamente para apagá-la.

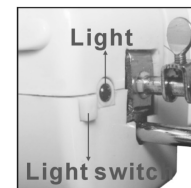

Costurar Mangas.

Esta máquina foi concebida para costurar mangas ou qualquer abertura estreita na peça.

- 1- Levante o calcador.
- 2- Coloque a peça sobre a área de costura.
- 3- Baixar o calcador e iniciar a costura.

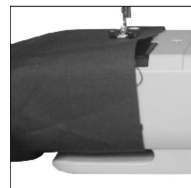

Características

Gaveta.

Esta gaveta é um acessório de armazenamento.



Enchendo a Bobina.

Coloque o carretel no local indicado. (fig 11).

Enrole um pouco de linha do carretel na bobina em sentido anti-horário.(fig 12)

Coloque a carretilha no enchedor e empurre ate encostar no parafuso do volante para girar no sentido horário (fig 13).

Passa a linha sobre o tensor superior traseiro (fig 14)

Pare o enchimento ate corrigir o volume de linha na bobina.

Após enchimento, tire a bobina fora e corte o fio (fig 16)

